

Gebruiksaanwijzing Biertap

Benodigheden

- Biertap
- Bierkeg (bierkoppeling)
- Bierslang (wit)
- Koolzuurfles
- Koolzuurmeter (manometer)
- Koolzuurslang (rood)


Extra

- Lekblad
- Spoelbak
- Spoelborstel
- Afschuimer
- Bakje Afschuimer
- Glazenreiniger

Algemene instructies

- De bierkoeler dient vrij te staan en niet ingebouwd tussen kratten of in een afgesloten ruimte. Bij onvoldoende luchtcirculatie vermindert de koelcapaciteit. Bovendien dient hij zodanig te zijn opgesteld dat er onbelemmerd (frisse) lucht aan de ene kant kan worden aangezogen en de warme lucht weer via de andere kant kan afvoeren.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact (met pinnetjes aan de zijkant) om de stekker in te steken. Als u een verlengsnoer gebruikt moet deze helemaal uitgerold zijn en ook geaard.
- Sluit niet te veel aan op 1 stroomgroep anders kan het voorkomen dat de tap te weinig stroom krijgt.
- Zet het bier liefst koud en donker, zeker niet in de zon. Als het bier te warm wordt is het niet goed te tappen. Dek de fusten bij hoge temperatuur zonodig af met een natte doek. Zorg hierbij wel dat de doek nat blijft.

WAARSCHUWING: blij zoveel mogelijk van alle meters!

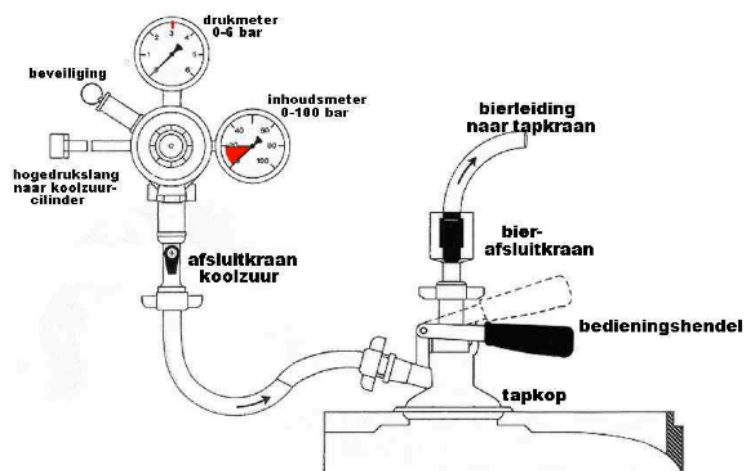

Aansluiten van de tapinstallatie

- Klaarzetten

Leg alle spullen klaar en zet de bier fust en de CO2 meter stevig op de grond. Zodat deze niet om kunnen vallen.

- Tap vullen met water

Haal de deksel van de tap en vul deze met water.

- CO2 meter aansluiten

Draai de CO2 meter op de CO2 drukfles. Met een steeksleutel maat 30 of waterpomptang kunt u de meter stevig vast draaien.

- Drukslang aan de CO2 fles

De drukslang kunt u met de snelkoppeling vastdraaien op de CO2 meter.

- Bierslang aan de biertap

Pak de biertap en sluit de bierslang aan de zijkant van de tap aan.

- Bierslang aan de koppeling

Draai de bierslang aan de bierkoppeling. Deze moet voor elke koppeling boven op aangesloten worden. Bier gaat altijd omhoog.

- Drukslang aan de fust

Sluit de drukslang aan op de bierkoppeling aan de zijkant.

- Bierkoppeling plaatsen

Plaats de Bierkoppeling aan door hem op de fust te draaien.

- Emmertje

Leg het lekblad voor de tap en zet er het emmertje op.

- Bierkoppeling aansluiten

Druk de hendel van de Bierkoppeling naar beneden om deze aan te sluiten.

- Aftappen

Tap de biertap af. Dit houdt in dat u de tap open zet en wacht tot er bier uitkomt.

- Tap insteken in het stopcontact.

Sluit de tap aan. U hoort de tapinstallatie aangaan.

- Koolzuurdruk instellen

Is de tap koud? Draai het flesventiel helemaal open. Zet het afsluitventiel van de manometer open. Stel dan de druk naar de gewenste snelheid in.


- Fust wisselen

Als de fust leeg is, sluit u de koolzuur af. Dan sluit u de afsluitkraan van de bierleiding. Dan haalt u de Bierkoppeling ophoog en draait u deze los. Verwissel de fust en sluit de bierkoppeling weer aan. Dan zet u de bierkraan open zodat de druk van het vat af gaat. Wacht dan tot het bier langzamer gaat stromen. Wanneer dit gebeurt zet u de koolzuur weer open.

- Tip
Is het feestje afgelopen? Zorg dan dat u de CO2 meter dichtdraait.

Biertappen

- Neem een schoon en uitgelekt glas
- Trek de tapkraan volledig open
- Het glas in 1 keer voltappen
- Schuim over de rand laten lopen
- Afschuimen

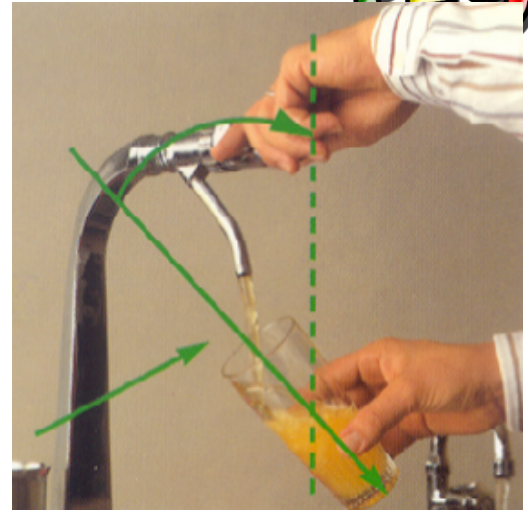

Storing

Wat is er mis?	Waar ligt het aan?	Wat moet u doen?
Geen bier uit de tap	Het fust is niet goed aangesloten.	Controleer of u het fust goed heeft aangesloten.
	Er zit een knik in de bierslang.	Haal de knik eruit.
	De koolzuur is leeg.	Sluit een nieuwe koolzuurfles aan.
Het bier stroomt langzaam	Is de hendel van de koppeling goed in zijn vergrendeling geduwd.	Duw de hendel door naar beneden en voel of hij nu wel in zijn vergrendeling valt.
	Er zit een knik in de bierslang.	Haal de knik uit de slang.
	De koolzuur fles is leeg.	Sluit een nieuwe koolzuurfles aan.
	De koolzuurfles is dicht.	Draai de koolzuurfles open of zet de afsluitventiel open.
Er ontstaat te veel schuim	Zit de stekker in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Het bier is te wild.	Draai de koolzuur druk dicht en tap door tot de druk weer wegvalt en zet hem dan weer op de ingesteld niveau.
	De tapkraan is niet vergenoeg geopent.	Haal de tapkraan met een vlotte beweging naar uw toe.
	Het bier is nog niet koud	Wacht nog 15 minuten met tappen.

	genoeg.	
	Bier is te warm	De bierafgifte is de hoog. Wacht 15 minuten en tap niet te snel achter elkaar. Wacht 5 min tussen elk biertje.
	Bier is te warm.	Maak alle roosters vrij van de tap zodat de warmte weg kan van de tap.
	Bier is te warm.	Zorg dat het biervat koud staat. Leg natte handdoeken over het biervat. De tap in een koudere ruimte plaatsen.
	Omgevingstemperatuur te hoog.	Zorg dat het biervat koud staat. Leg natte handdoeken over het biervat. De tap in een koudere ruimte plaatsen.
	Koolzuurdruk te hoog.	Draai de koolzuurfles dicht en haal de koolzuurslang van de manometer. Draai de druk wat lager. Zet de tapkraan even open om de druk uit het vat te laten verdwijnen. Sluit nu weer alles aan en begin weer met tappen.
	Koolzuur verzadigd.	De koolzuurfles dichtdraaien. Vervolgens tapt u net zo lang zonder koolzuur totdat de bierstroom te langzaam gaat, vervolgens draait u de drukregelaar lager en zet je de koolzuurfles weer open. Dan draait u langzaam de druk weer hoger.
Te grove schuim	Koolzuurdruk te laag.	Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u door de drukregelaar rustig naar rechts te draaien. Doe dit rustig en test af en toe of het schuim beter is. Let op! het resultaat kan even op zich laten wachten.
Geen Schuim	Vieze Glazen	Glazen goed schoonmaken. Indien nodig het water verversen.
	Koolzuur te laag.	Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u door de drukregelaar rustig naar rechts te draaien. Doe dit rustig en test af en toe of het schuim beter is. Let op! het resultaat kan even op zich laten wachten.
Schuim valt snel in elkaar.	Vieze Glazen	Glazen goed schoonmaken. Indien nodig het water verversen.
	Bierafgifte te hoog.	De bierafgifte is de hoog. Wacht 15 minuten en tap niet te snel achter elkaar. Wacht 5 min tussen elk biertje.
Compressor	Geen of onvoldoende	Controleer of er spanning op het

of Ventilator draait niet	stroom.	stopcontact staat. Het kan zijn dat er te veel is aangesloten op een groep. Hierdoor krijgt de tap te weinig stroom. Probeer daarom een andere groep voor alleen de tap.
----------------------------------	---------	--

Opmerking

Zorg ervoor dat u de tap thuis ruim van tevoren getest heeft, zodat u tijdig contact met ons op kunt nemen, indien er problemen zijn met de tap!!!

Servicedienst

Voor eventuele storingen kunt u altijd contact opnemen.

Tot 19.00uur komt Party Pig bij u langs om de storing te verhelpen.

Na 19.00uur kunt u alleen telefonisch advies krijgen van Party Pig.

Wij zijn alleen in uiterste noodgevallen (serieuze problemen met de tapinstallatie) bereid om na 19.00uur bij u langs te komen. Als achteraf blijkt dat dit komt door niet goed afgestelde koolzuur dan wordt de borg ingehouden.

Daarom raadt Party Pig u aan de tap tijdig te installeren en te testen. Zijn er dan voor 19.00 uur nog problemen met de druk of tap komt Party Pig u graag helpen zodat alles in orde is.